


## NA KRAJU RADA



**1** Isključite mašinu

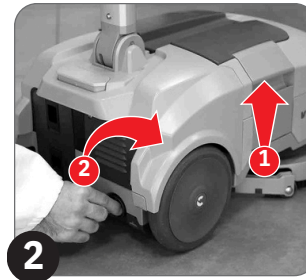

**2** Podignite usisnu papuču



**3** Ispraznite rezervoar za prljavu tečnost



**4** Ispraznite rezervoar za čistu tečnost



**5** Proverite istrošenost četke ili nosača filca (uraditi to bez postavljenih rezervoara)



**6** Ako je nivo napunjenosti baterije nizak, stavite mašinu na punjenje

## RAD



**1** Napunite rezervoar za čistu vodu



**2** Uključite mašinu



**3** Podesite upravljač




**4** Spustite usisnu papuču



**5** Pritisnite taster AUTO



**6** Pritisnite taster za četku/usisavanje

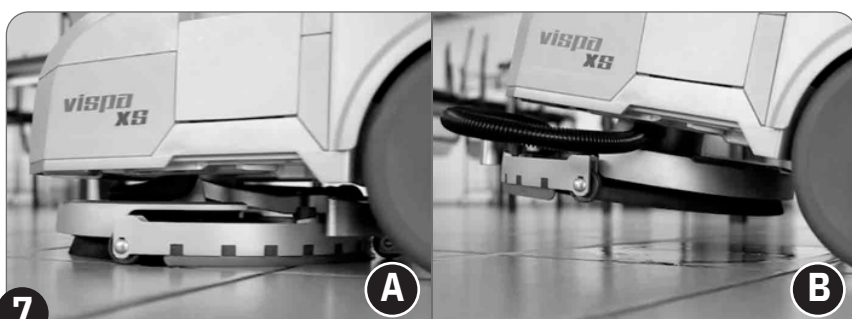

**7** Da biste sušili prilikom kretanja unazad, podignite prednji deo mašine

## DNEVNO ODRŽAVANJE



**1** Ispraznite rezervoar za prljavu tečnost



**2** Očistite rezervoar za prljavu tečnost



**3** Očistite usisnu papuču



**4** Očistite usisno crevo



**5** Očistite filter čiste vode

**PAŽNJA:** Sve operacije održavanja moraju se obavljati bez postavljenih rezervoara na mašini

## REŠAVANJE PROBLEMA

- Mašina se ne uključuje: – Proverite priključke baterije – Proverite dali je nožni prekidač uključen.
- Četka se ne okreće: – Proverite da li je četka pravilno postavljena. – Proverite da li je baterija napunjena. – Proverite položaj radne poluge na upravljaču.
- Mašina ne pere: – Proverite istrošenost četke/držača filca. – Proverite nivo vode u rezervoaru. – Uverite se da je filter rastvora čist. – Proverite dali su rezervoari pravilno postavljeni.
- Mašina ne suši: – Proverite taster za usisavanje na upravljaču. – Proverite dali je usisna papuča spuštена. – Uverite se da su usisne cevi i usisna papuča čisti. – Proverite istrošenost usisnih guma i po potrebi ih okrenite. – Proverite dali su poklopac i usisno crevo pravilno postavljeni.
- Punjač ne puni bateriju: – Proverite dali je baterija pravilno postavljena. – Proverite dali je prekidač punjača u položaju 1. – Proverite dali je kabl za napajanje priključen. – Ako svetlosni indikator treperi, pogledajte uputstvo za punjač baterije.

**!** ATTENTION: before using the machine, check the water level and the battery charge level.

**!** ATTENTION: the machine starts always in Eco Mode.