





NA KRAJU RADA

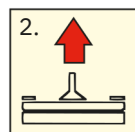

3.-4.



5.

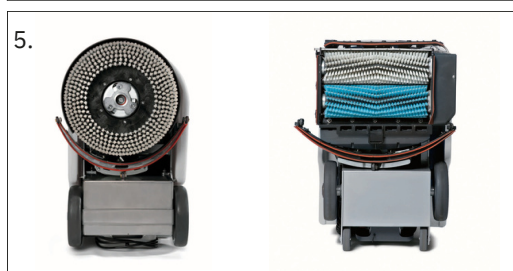

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Podignite usisnu papuču.
3. Isključite prekidač usisnog motora.
4. Isključite prekidač motora četke.
5. Proverite istrošenost četki ili filčeva (zameniti ih pre nego što dođe do oštećenja nosača filca).




Ne usisavajte zapaljive materijale kao što su: alkohol, benzin, trihloretilen, rastvarači i slične supstance.

DNEVNO ODRŽAVANJE




VERSION B-BS

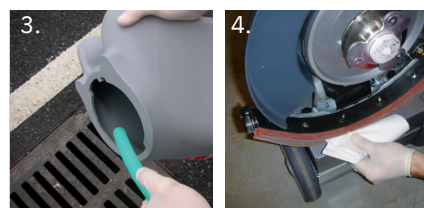


1. Uklonite dve usisne cevi i rezervoar za prljavu tečnost.
2. Ispraznite rezervoar za prljavu tečnost.
3. Očistite rezervoar za prljavu tečnost.
 - Otvorite poklopac rezervoara i isperite ga mlazom vode.
4. Očistite usisnu papuču.
 - Operite papuču mlazom vode i ručno očistite donji deo.



VERSION E

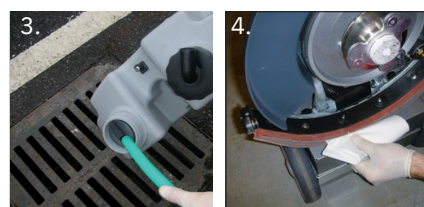

NEDELJNO ODRŽAVANJE

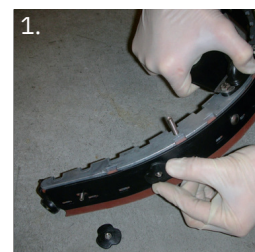

1. Zadnja usisna guma

- Ako je istrošena, okrenite je na drugu stranu; zamenite je kada su sve strane istrošene.

2. Čišćenje usisnog creva

- Ako je sušenje nedovoljno, moguće je da je usisno crevo zapušeno.

- Očistite ga mlazom vode, ubacujući vodu sa strane gde je priključeno na rezervoar.

3. Čišćenje filtera usisnog motora

- Izvadite plivajući filter usisnog motora i isperite ga mlazom vode.



Uvek nosite zaštitne rukavice kako biste izbegli rizik od ozbiljnih povreda ruku.