




NA KRAJU RADA

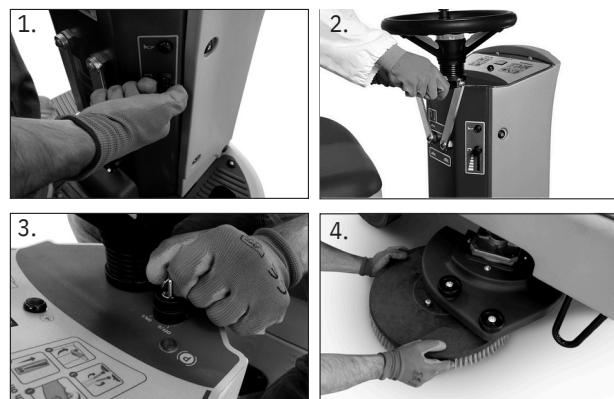


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Podignite četke i usisnu papuču.
3. Okrenite ključ u položaj OFF (isključeno).
4. Proverite istrošenost četki ili filčeva (zameniti ih pre nego što dođe do oštećenja nosača filca).



Ne usisavajte zapaljive proizvode kao što su alkohol, benzin, trihloretilen, rastvarači i slične supstance

DNEVNO ODRŽAVANJE

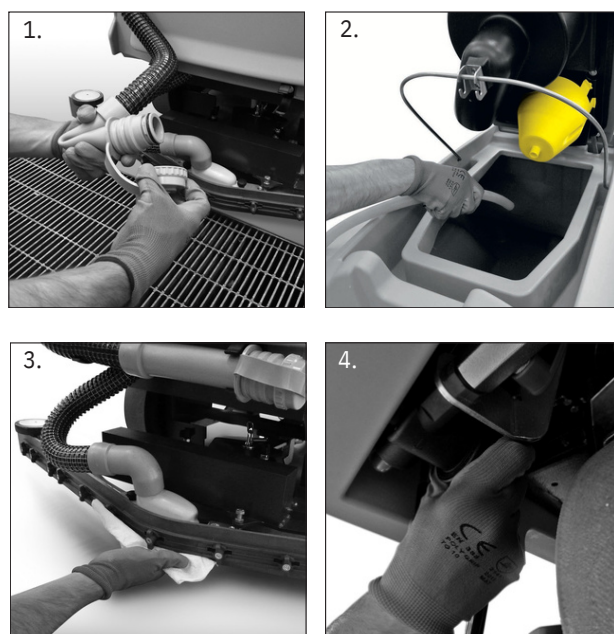


1. Pražnjenje rezervoara za prljavu tečnost
 - Ispraznite rezervoar pomoću odvodnog creva: okrenite ventil, a zatim skinite poklopac.
2. Čišćenje rezervoara za prljavu tečnost
 - Otvorite poklopac rezervoara i isperite unutrašnjost mlazom vode.
 - Zatvorite poklopac odvodnog creva i ponovo ga postavite na mašinu.
3. Čišćenje usisne papuče
 - Operite papuču mlazom vode i ručno očistite njen donji deo.
4. Čišćenje filtera rezervoara za rastvor (čistu vodu)

Kada je rezervoar prazan:

1. Odvijte poklopac.
2. Izvadite i očistite uložak filtera.
3. Otvorite slavinu.
4. Isperite rezervoar mlazom vode.
5. Ponovo sastavite sve delove, obrnutim redosledom.

NEDELJNO ODRŽAVANJE

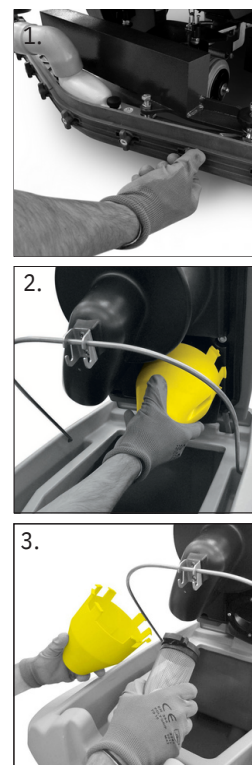


1. Zadnja usisna guma
 - Ako je istrošena, okrenite je na drugu stranu.
 - Kada su sve strane istrošene, zamenite je novom.
- 2-3. Čišćenje filtera usisnog motora
 - Izvadite filter usisnog motora i isperite ga mlazom vode.



Uvek nosite zaštitne rukavice kako biste izbegli rizik od ozbiljnih povreda ruku

PODEŠAVANJE USISNE PAPUČE

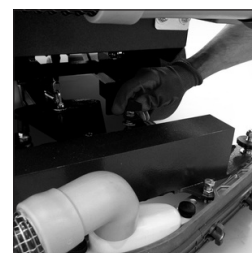

1. Podesite točkić na nosaču tako da usisna guma ne bude previše pritisnuta uz pod, već da papuča ravnomerno naleže na površinu.
2. Pomoću ručice za podešavanje podesite nagib papuče tako da usisna guma ravnomerno dodiruje pod po obe strane i u sredini.

UPRAVLJANJE BATERIJOM

Pratite uputstva proizvođača baterije